

印刷

注意 動作中はACアダプターを振がないでください。印刷が遅くなったり、印刷不良が発生したりするおそれがあります。

コンピューターから印刷する


簡易ドライバーを使う (Windowsのみ)

お使いのコンピューターに本製品のプリンタードライバーがインストールされていないときは、プリンターから簡易ドライバーをインストールして印刷できます。ただし、使える機能が限られているため、通常のプリンタードライバーをインストールすることをお勧めします。

参考 Windows XPはService Pack 3以降に対応しています。

簡易ドライバーをインストールする (Windowsのみ)

1. プリンターとコンピューターの接続を一旦解除します。
2. 操作パネルで [メニュー] - [簡易ドライバーのインストール] の順に選択します。OKボタンを押してインストールを開始します。
3. 画面にケーブル接続の指示が表示されたら、マイクロUSBケーブルでプリンターとコンピューターを接続して、操作パネルのOKボタンを押します。

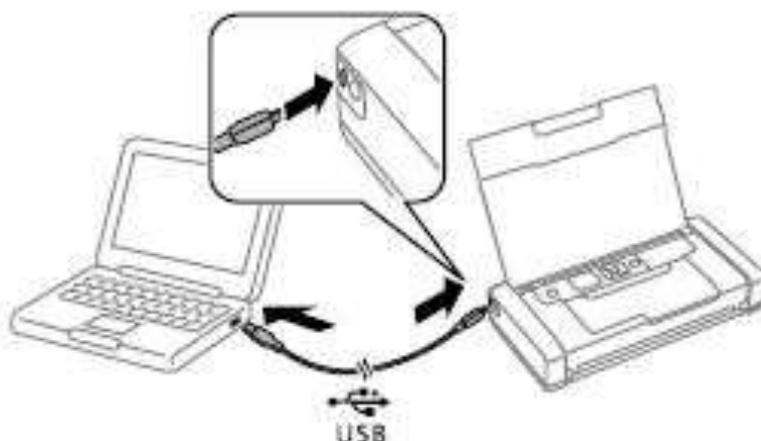

4. コンピューター上で、[コンピューター] (または [マイコンピューター]) 内の [EPSON] - [SETUP] の順にダブルクリックします。
5. 画面の指示に従って操作します。

基本の印刷 - 簡易ドライバー (Windowsのみ)

1. プリンターに印刷用紙をセットします。
2. 印刷するファイルを開きます。
3. プリンタードライバーの画面を表示させます。
4. [レイアウト] タブの [印刷の向き] で、アプリケーションソフトで設定した印刷方向を選択します。



5. [用紙/品質] タブで以下の設定をします。



- メディア：セットした印刷用紙の種類を選択
- 色：カラーで印刷するかモノクロで印刷するか選択

6. **【詳細設定】** をクリックし、以下の設定をして **【OK】** をクリックします。



用紙サイズ：アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択

7. **【OK】** をクリックします。

8. **【印刷】** をクリックします。

関連情報

➔ [簡易ドライバーをインストールする \(Windowsのみ\)](#) | 28ページ

基本の印刷 - Windows

- 【注意】**
- 各設定項目の説明はヘルプをご覧ください。項目上で右クリックして **【ヘルプ】** をクリックしてください。
 - アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

1. プリンターに印刷用紙をセットします。
2. 印刷するファイルを開きます。
3. **【ファイル】** メニューの **【印刷】** (または **【プリント】** など) を選択します。
4. プリンターを選択します。

6. 「プロパティ」（または「詳細設定」など）をクリックして、プリンタードライバー（詳細な印刷設定）の画面を表示させます。



6. 以下の設定をします。

- 用紙サイズ：アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択
- フチなし：フチなし印刷するときにチェック
- 印刷方向：アプリケーションソフトで設定した印刷方向を選択
- 印刷種類：セットした印刷用紙の種類を選択
- カラー：モノクロ印刷する場合は「グレースケール」を選択

7. 「OK」をクリックしてプリンタードライバーの画面を閉じます。

8. 「印刷」をクリックします。

関連情報

- ➔ 「印刷できる用紙とセット枚数」19ページ
- ➔ 「給紙トレイに印刷用紙をセットする」22ページ
- ➔ 「用紙種類の一覧」20ページ

基本の印刷 - Mac OS X

【参考】 アプリケーションソフトによって操作が異なります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご覧ください。

1. プリンターに印刷用紙をセットします。

2. 印刷するファイルを開きます。
3. [ファイル]メニューの[プリント] (または[印刷] など) を選択してプリント画面を表示させます。
必要であれば [詳細を表示] (または▼) をクリックして詳細設定画面を開きます。



4. 以下の設定をします。
 - プリンタ: お使いのプリンターを選択
 - プリセット: 登録した設定を使いたいときに選択
 - 用紙サイズ: アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを選択
フチなしで印刷するときは「四辺フチなし」と表示された用紙サイズを選択してください。
 - 方向: アプリケーションソフトで設定した印刷方向を選択

6. ポップアップメニューの [印刷設定] を選択します。



【重要】 Mac OS X v10.8.x以降で [印刷設定] メニューが表示されないときは、エプソンのプリンタードライバーが設定できていません。

メニューの [システム環境設定] - [プリンタとスキャナ] (または [プリントとスキャン]、[プリントとファクス]) の順に選択して、一旦プリンターを削除してから、プリンターの追加をやり直してください。追加方法は以下をご覧ください。

<http://epson.jp>

6. 以下の設定をします。

- 用紙種類：セットした印刷用紙の種類を選択
- はみ出し設定：両辺フチなし用の用紙サイズを選択したときに設定可能
両辺フチなしでは、画像を用紙から少しはみ出るくらいに拡大して、用紙端に余白が出ないように印刷します。
はみ出させる度合いを選択してください。
- グレースケール：モノクロ印刷するときに選択

7. [プリント] をクリックします。

関連情報

- ➔ 「印刷できる用紙とセット枚数」19ページ
- ➔ 「紙トレイに印刷用紙をセットする」22ページ
- ➔ 「用紙種類の一覧」20ページ

